

TECHNISCHE KURZANLEITUNG


SET UP Antriebssteuerung 2 min - max – Congrav OP1S



Beschreibung

Die technische Kurzanleitung erläutert das Schrittweise Vorgehen, um das Setup für die Antriebssteuerung des Congrav OP1S durchzuführen.


1. Schritt Den Button mit dem Schraubenschlüssel drücken

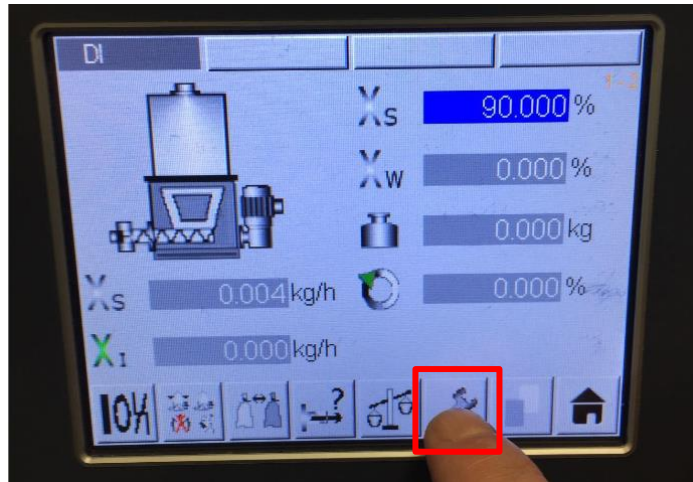

2. Schritt Folgendes Passwort eingeben: **08433** (=Benutzerebene 3)




3. Schritt Den Button Parameter drücken

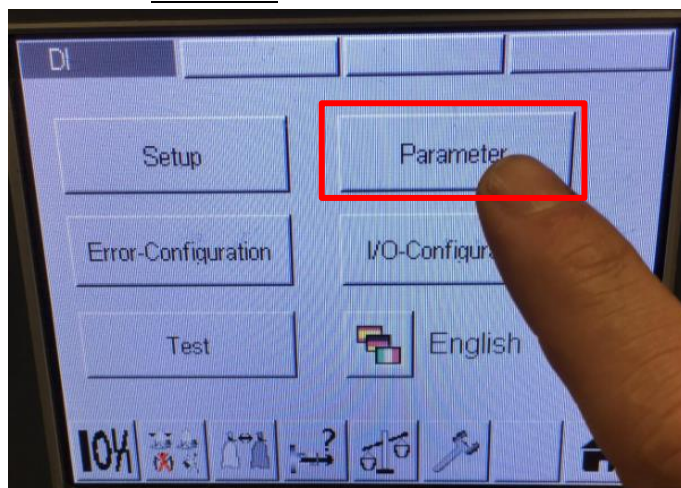


4. Schritt Drücken Sie die Pfeile auf der rechten Seite, um den Parameter von 64 auf 65 zu setzen.



5. Schritt Den Button mit der Hand drücken

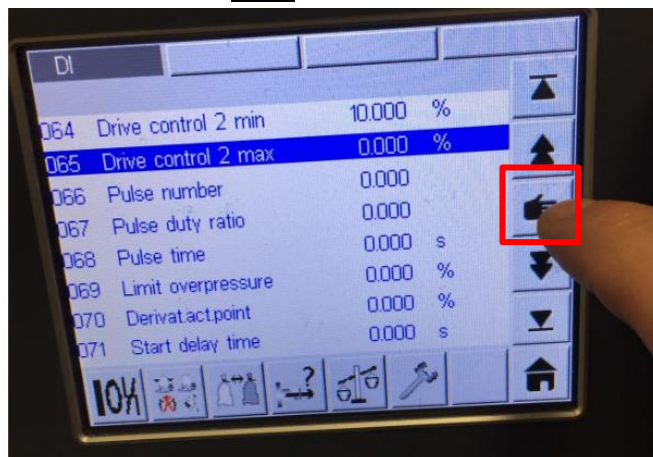

6. Schritt Drücken Sie z.B. 10 bei Parameter 64-65 und dann das grüne Häkchen. Das bedeutet, dass die Antriebssteuerung jetzt fest auf 10% eingestellt ist. Sie können sie von 0-100% einstellen. Bei Ihrem Produkt zwischen 10-20.

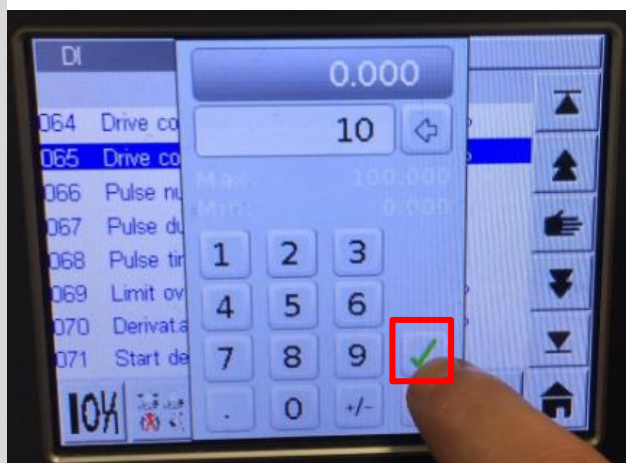

7.Schritt

Drücken Sie die Home-Taste, um zur Startseite zurückzukehren.
 Ändern Sie nun den Modus auf EF (Berechnung der maximalen Leistung).
 Starten Sie den Feeder, nach 1 Minute erhalten Sie den neuen EF-Wert.
 Testen Sie die Einstellungen in der Produktion.

