

# TECHNISCHE KURZANLEITUNG

## OP1 Kommunikationsprüfschnittstelle - CM/CB-E




### Beschreibung


---

Die technische Kurzanleitung erläutert das schrittweise Vorgehen, um die OP1 Kommunikationsprüfschnittstelle des CM/CB-E zu verwenden.

1. Schritt Stellen Sie den Dip-Schalter OP-BL ein. Für die richtige Einstellung stellen Sie den Schalter nach links auf OP.

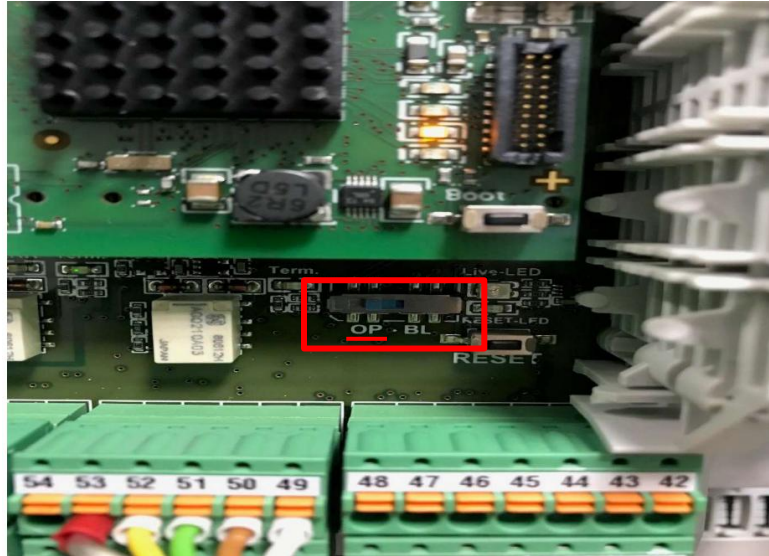


2. Schritt Verdrahtung beim CM-E

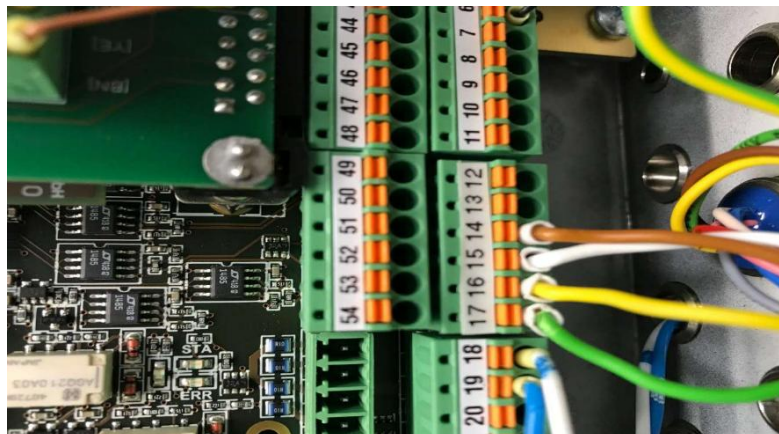

3. Schritt Verdrahtung am seriellen Konverter



4. Schritt Einstellung am OP16

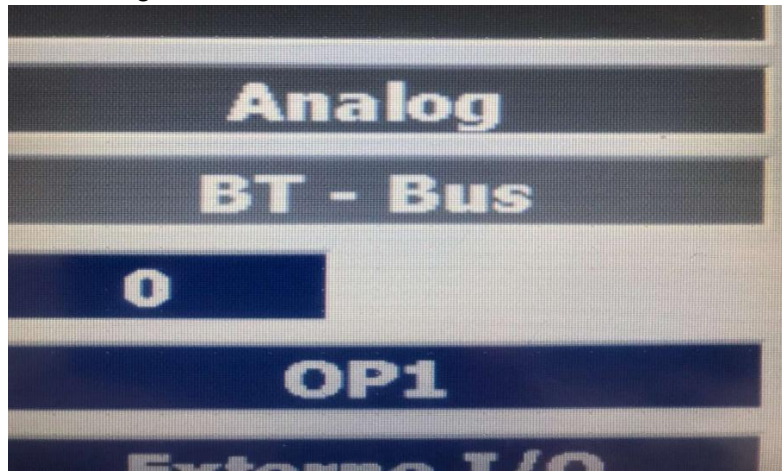

5. Schritt Smart Service Einstellung:  
Optionen → Steuerung (Congrav, ISC) → Congrav OP1 Simulation

